

Bygellås 741 & Bygellås 741 Rostfritt

Bruksanvisning i original, utgåva 4, 2024-02-26



CERTEX Svenska AB försäkrar under eget ansvar att levererat bygellås är godkända för diverse ändamål dock ej för lyft. Bygellåsen överensstämmer med standard DIN 741.

Om kunden gör någon modifiering av produkten eller om kunden kombinerar produkten med en icke kompatibel produkt/komponent tar CERTEX Svenska AB inget ansvar för konsekvenserna med avseende på produktens säkerhet.

Innan utrustningen tas i bruk ska bruksanvisningen läsas igenom, den innehåller viktig information om hur utrustningen fungerar samt används på ett säkert och korrekt sätt. Används utrustningen enlighet med dessa instruktioner kan faror och skador undvikas.

Förutom bruksanvisningen vill vi hänvisa till gällande förordningar och regler på arbetsplatsen, t ex Arbetsmiljöverkets författningssamlingar.

Allmänt

Beskrivning: Linlås typ "bygellås" avsedda för infästning av ställina till diverse ändamål. Linlåsen är avsedda att användas till 6- och 8-kardeliga ställinor med stål- eller fiberkärna upp till och med hållfasthetsklass 1960 N/mm².



Ej för kompakterade eller hamrade linor.

Ej lämpliga för lyftapplikationer!

Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor med linlåset.

Handhavande

Förberedande åtgärder: Före montering ska det kontrolleras att rätt dimension av bygellås valts ut. Kontrollera även att bygellåset är fritt från eventuella skador före montering.



Bygellåset ska vara väl rengjort samt skruvar och muttrar smorda. Bygeln ska alltid monteras över returänden (döda änden) och "sadeln" över den belastade parten. Skruvarna ska dras åt växelvis och jämnt.



Bygellåset är ej godkänt för lyft.

Montering: Skruvarna ska dras åt växelvis och jämnt. Efter att linan har belastats ska skruvarna efterdrags.




Rätt



Rätt



Fel



Fel




Fel

Storlek (mm)

Min. antal bygellås enligt DIN 741

Upp till 7	3
Över 7 och upp till 16	5
Över 16 och upp till 20	6
Över 20 och upp till 26	7
Över 26 och upp till 40	8

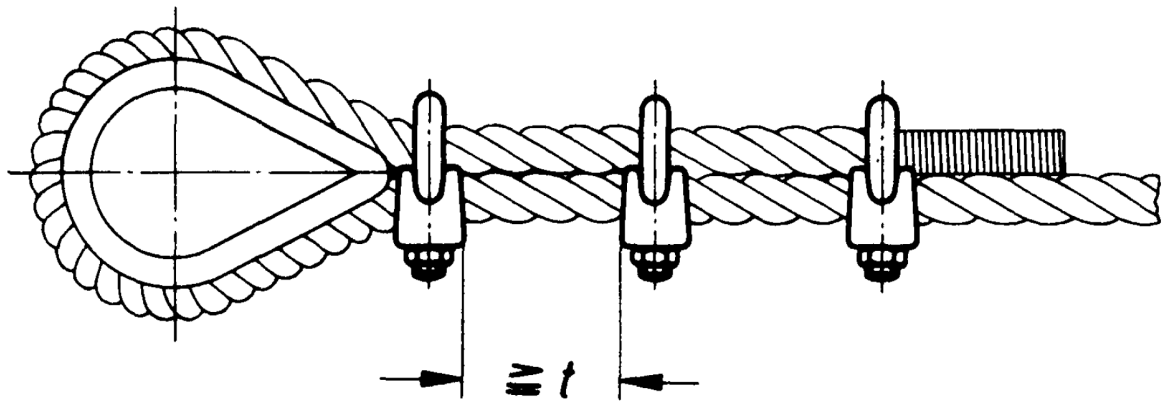

Avstånd mellan bygellås

Avstånd mellan bygellåsen ska vara lika med eller större än måttet t , som avser bygellåsets bredd.

Diameter (stållina)	t (mm)
3	10
5	11
6,5	12
8	14
10	18
11	19
13	23
14	23
16	26
19	29
22	33
26	35
30	37
34	42
40	45

Underhåll



Bygellåsen efterdrags ytterligare efter en tids användning; några dagar upp till 3 veckor, beroende på driftintensiteten.

- Före och efter användning ska infästningen alltid kontrolleras med avseende förskjutning, deformation och slitage.
- Inspektera infästningen regelbundet, minst var 12 månad.



Underlåtenhet att följa föreskrifterna i denna monteringsanvisning kan medföra allvariga konsekvenser med risk för skada.